הוראות הפעלה לנגן היי קלאס – HIGH CLASS

מבית סאמויקס SAMVIX



חברת גולדפוקס מודה לכם על שרכשתם מוצר איכות זה
אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר החדש שרכשתם.

במידת הצורך אל תהססו לפנות למוקד השירות והתמיכה
goldfox@goldfox.co

אנו בטוחים כי תפיקו הנאה ותועלת מרכישתכם החדשה.

כל הזכויות שמורות ליבואן: חברת גולדפוקס בע"מ

מפרט טכני

מידות מוצר: 10.9 ס"מ X 4.8 ס"מ X 0.9 ס"מ.

נתוני מסך: 2.4 אינץ', צבעוני 240*320px.

משקל המוצר: 95 גרם.

סוג חיבור USB: USB type-C.

זיכרון מובנה: 16GB.

הרחבת זיכרון: כרטיס SDHC MicroSD 32GB, תומך בכרטיסי SDXC מעל 32GB בהתאם ליצרן הכרטיס.

בלוטוס: גרסה 4.0

פורמטי מוסיקה נתמכים: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV

פורמט הקלטה: WAV, MP3

קיבולת סוללה: 30 שעות המתנה.

לחצנים: הפעלה וכיבוי, הגברת והנמכת עוצמת שמע.

רמקול: רמקול מובנה.

תרשים ותיאור המוצר



1. לחצן הפעלה וכיבוי, נעילת מסך בלחיצה קצרה.
2. הגברת והנמכת עוצמת שמע.
3. מסך מגע.
4. שקע הכנסת אוזניות.
5. רמקול חיצוני.
6. שקע טעינה וחיבור למחשב Type-C.
7. חריץ להכנסת כרטיס MicroSD.

לתשומת ליבכם:

*נא להטעין את הנגן עם מטען **ביתי** של **אמפר 1** כמופיע בהוראות הבטיחות בסוף מדריך זה.*

אנו בחברת סאמויקס משקיעים מחשבה, אנרגיה ומאמץ רב, על-מנת לספק לכם מוצר מושלם עם כל התכונות החשובות לכם, אך ייתכנו תכונות שמופיעות במדריך זה, אשר לא יהיו קיימים בדגם שברשותכם.

הגדרות

רמקול: בחירה האם רמקול החיצוני של הנגן יהיה מופעל או כבוי, כך שלא יושמע כל צליל דרך רמקול החיצוני של הנגן.

הגדרות תצוגה > בהירות: הגדרת בהירות המסך. שימו לב! בהירות מסך גבוהה, צורכת יותר סוללה.

הגדרות תצוגה > תאורת מסך: הגדרת משך הזמן בו ימשיך המסך לפעול, אחר ביצוע פעולה בנגן, ניתן לבחור בין 5 שניות עד 5 דקות, או בחירה במופעל תמיד, כך שהמסך יישאר תמיד מופעל.

חסכון באנרגיה > כיבוי אוטומטי: הגדרת זמן כיבוי אוטומטי כשלא מושמע שיר או כשלא מופעל הקלטת קול, תוכלו להגדיר בין 10 שניות עד 10 דקות, או בחירה שהנגן יישאר תמיד מופעל.

תאריך ושעה: הגדרת וכיוון התאריך והשעה, וכן הגדרת תבנית התאריך והשעה.

שפה: השפה מוגדרת כברירת המחדל לעברית, תוכלו לבחור כאן בשפה אחרת.

עדכון רשימת השירים: סריקת מוסיקה חדשה שהוכנסה לזיכרון לאחרונה.

פרטים נוספים: הצגת פרטים אודות דגם הנגן ופרטי אחסון, בפרטי הנגן יוצג מידע על דגם המוצר וגרסת התוכנה, פרטי אחסון יציג מידע אודות קיבולת זיכרון פנימי, זיכרון פנימי פנוי, קיבולת כרטיס חיצוני, וזיכרון כרטיס חיצוני פנוי וזמין.

פירמוט ומחיקת התקן: זהירות פעולה זו תאפס ותמחק את כל אחסון הזיכרון בנגן או בכרטיס, וכל הקבצים יימחקו, לפני הפירמוט רצוי לגבות את הנתונים.

איפוס הגדרות לברירת המחדל: שחזור הגדרות הנגן להגדרות ברירת המחדל של היצרן, שחזור ההגדרות לא ישפיע על קבצים הנמצאים באחסון הנגן או הכרטיס.

מוסיקה

שימו לב! גם כשמסך הנגן כבוי בעת השמעת שיר, תוכלו לעבור לרצועה הבאה או הקודמת, על-ידי הקשה רציפה של כמה שניות, על מקש עוצמת הקול העליון או התחתון.

מתנגן כעת: חזרה לשיר המושמע כעת.

התנגן לאחרונה: חזרה לשיר שהושמע אחרון.

כל השירים: השמעת כל השירים הנמצאים במכשיר.

כרטיס חיצוני: הצגת כל השירים בכרטיס החיצוני.

אמנים: הצגת שירים לפי סדר האמנים.

אלבומים: הצגת שירים לפי סדר האלבומים.

רשימות השמעה: הצגת רשימות השמעה בהם הוכנסו שירים על-ידי המשתמש.

מועדפים: הצגת שירים שהוגדרו כמועדפים על-ידי המשתמש, הוספת שיר המושמע כעת לרשימת השמעה תתבצע על ידי לחיצה והחזקת מקש הניווט התחתון במסך ההשמעה.

סימניות: הצגת סימניות למעבר לקטע מוגדר בשיר שנוספו על-ידי המשתמש, להסרת סימנייה לחצו על מקש הגדרות.

<u>תפריט הגדרות בעת השמעת שיר:</u>

אקולייזר: בחירה ב-7 סוגי אקולייזר, או לפי התאמה אישית, כבחירתכם.

מצב חזרה: ניתן לבחור מה יקרה בסיום השמעת רשימת השירים שנבחרה:
כבוי: הפסקת ההשמעה.
הכל: חזרה על כל השירים שוב.
אחד: חזרה על שיר נוכחי בלבד.
ערבוב: השמעת שירים בסדר אקראי שלא כסדר הופעתם בתיקייה.

הוספה לרשימת השמעה: הוספת שיר המושמע כעת לרשימת השמעה, למעבר לרשימת ההשמעה המלאה שייצרתם, נווטו לתפריט המוסיקה הראשית.

הוספה למועדפים: הוספת שיר המושמע כעת לרשימת המועדפים, ניתן להוסיף רק שירים מתוך זיכרון הפנימי של המכשיר ולאחר עדכון רשימת השירים, למעבר לרשימת המועדפים המלאה שייצרתם, נווטו לתפריט המוסיקה הראשית.

הוספת סימנייה: הוספת סימנייה לסימון קטע מסוים בשיר המושמע כעת, לאחר מכן תוכלו לעבור ישירות לקטע זה או לחילופין להסיר את הסימנייה.

חזרת A-B, לחצו שנית להמשך פעולה: הגדרת קטע נבחר מסוים על-ידי סימון נקודת התחלה – **A**, ובחירה שוב בתכונה זו לסימון נקודת סוף - **B**, שיושמע שוב ושוב.

מהירות השמעה: הגדרת האצת או האטת מהירות השמעת הרצועה.

מחיקה: מחיקת שיר המושמע כעת מזיכרון המכשיר.

מתקדם > הגדרת חזרת A-B:

מספר פעמים לחזרת A-B: בחירה כמה פעמים יושמע הקטע הנבחר.
מרווח בין חזרת A-B: בחירה כמה שניות יהיה השהייה בין כל פעם שהקטע הנבחר חוזר ומושמע.

מהירות גלילת שיר: הגדרה מה יקרה בעת לחיצה ארוכה על מקשי הניווט ימין או שמאל בעת השמעת שיר, האם השיר ייגלל מהר יותר או לאט יותר.

פרטים: הצגת פרטי השיר המושמע כעת, כותרת השיר, האמן, האלבום, הסגנון, שנת הוצאת השיר, אורך הרצועה, קצב סיביות, קצב דגימה, ותבנית הקובץ.

הקלטה

התחלת הקלטת קול תתבצע על ידי לחיצה על מקש הפעל/השהה, תוכלו להשהות את ההקלטה ע"י לחיצה נוספת על מקש הפעל/השהה. לשמירת ההקלטה, לחצו על מקש חזרה, ובחרו בשמירת ההקלטה.

<u>הגדרות הקלטה:</u>

תבנית הקלטה: בחירה באיזו פורמט ישמר ההקלטה, ב-MP3 או ב-WAV.

איכות הקלטה: בחירה באיזו איכות תהיה ההקלטה, ככל שאיכות ההקלטה תהיה איכותית יותר, כך היא תתפוס נפח רב יותר בזיכרון.

רגישות צליל הקלטה: בחירה מה תהיה עוצמת קליטת הצלילים של ההקלטה, כך שמסנן הרעשים יפעל בצורה מדויקת יותר.

השמעת הקלטות: האזנה לרשימת ההקלטות.

אחסון הקלטה: בחירה היכן ההקלטה ישמר, בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.

סייר קבצים

הצגת קבצים הנמצאים בזיכרון הפנימי ובכרטיס החיצוני תוכלו לבחור שירים או ספרים על-מנת להפעילם.

תפריט: בתפריט סייר הקבצים תוכלו להעתיק, להעביר או למחוק קבצים או תיקיות הקיימים בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.
תוכלו לבחור בכל הקבצים או התיקיות המוצגות כעת בבת אחת, לבטל את בחירת הקבצים או התיקיות, וכן לסמן כמה קבצים או תיקיות במקביל לאחר בחירה ב-בחירת/ביטול הכל.
לאחר בחירה בפעולה הרצויה, נווטו למקום אליו ברצונכם להעתיק/להעביר את הקבצים או התיקיות ואשרו את הפעולה ע"י לחיצה על מקש התפריט.

הבהרה בנוגע להעתקה

מומלץ לוודא שהפעולה הסתיימה בהצלחה לפני מחיקת קובץ המקור, ייתכן ופונקציית העתקה והדבקה לא תפעל כראוי, ואין לנו אחריות על כך. במידה וקיים תיקייה או קובץ פגום בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני הפעולה לא תושלם.

מתנגן כעת/המשך השמעה

חזרה לשיר המושמע כעת או לשיר שהושמע אחרון.

לחיצה על מקש החזרה בתפריט הראשי תחזיר אתכם חזרה לשיר המושמע כעת או לשיר שהושמע אחרון.

לחיצה ארוכה על מקש החזרה, תחזיר אתכם למסך הבית.

בלוטוס

מצב בלוטוס: הפעלת או כיבוי הבלוטוס.

חיפוש התקני שמע: סריקת התקני שמע באזור, וודאו שהתקן השמע אליו ברצונכם להתחבר מופעל ומוגדר על מצב התאמה, בסיום הסריקה יוצגו התקני שמע זמינים, בחרו בהתקן השמע אליו ברצונכם להתחבר, התאימו אותו, והמתינו עד אישור החיבור.

התקני שמע מותאמים: הצגת רשימת התקני השמע שהותאמו בעבר, תוכלו להתחבר להתקנים או להסיר אותם.

לוח שנה

הצגת תאריך נוכחי בלוח שנה הלועזי, תוכלו לדפדף לתאריכים אחרים על ידי מקשי הניווט ומקש הבחירה.

ספרים

הצגת מסמכים אלקטרוניים בפורמט txt מזיכרון הפנימי או מכרטיס החיצוני.

בלחיצה על מקש הפעל/השהה, יופעל קריאה אוטומטית, בו יעברו העמודים הלאה בצורה אוטומטית.

לחיצה על מקש ניווט עליון ישנה את גודל הגופן, ולחיצה על מקש ניווט התחתון ישנה את בהירות המסך.

לחיצה על מקש ניווט ימין ושמאל יגלול את העמודים.

נקרא לאחרונה: הצגת הספר שקראתם לאחרונה.

סייר קבצים: הצגת ספרים הנמצאים בזיכרון הפנימי או בכרטיס החיצוני.

סימניות: הצגת רשימת סימניות שנשמרו על-ידי המשתמש, תוכלו למחוק סימניות בלחיצה על סמליל ההגדרות.

<u>תפריט הגדרות בעת קריאת ספרים:</u>

דילוג: מעבר לקטע מסוים בספר.

מהירות קריאה אוטומטי: הגדרת מהירות מעבר עמודים בעת הפעלת תכונת קריאה אוטומטי.

הוספת סימנייה: יצירת סימנייה למיקום בו אתם אוחזים בספר, תוכלו לשמור עד 16 סימניות לכל ספר, לאחר מכן, שמירת סימנייה חדשה יגרום למחיקת הסימנייה הראשונה ברשימה.

גודל גופן: בחירה באיזה גודל גופן יוצג הספר, קטן בינוני או גדול.

רקע: בחירת רקע אחורי שיוצג ברקע הספר מתוך 4 רקעים שונים.

מחיקת קובץ: מחיקת ספר המוצג כעת מזיכרון המכשיר.

****

לקוחות יקרים:

אנא שמרו על הנגן ותפעלו אותו אך ורק בהתאם להוראות ההפעלה.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה במוצר.

בכל מקרה של תקלה, בקשה או הצעה תוכלו לכתוב לנו לאימייל:

s@goldfox.co

צוות SAMVIX

היבואן: גולדפוקס בע"מ

****

למידע נוסף, תמיכה טכנית, והוראות מעודכנות, כנסו לאתר שלנו:

samvix.com

אחריות:

<u>שמרו על דף האחריות וקבלת הקנייה</u>

<u>רק באמצעותם ניתן יהיה לממש את האחריות</u>

הערה: ייתכנו אי אילו שינויים במוצר, מהרשום במדריך זה, לרבות שינויי מפרט טכני. היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר את גרסת הנגן ואת מפרט הטכני שלו, מבלי הודעה על-כך מראש או/ו עדכון בהוראות.

במקרה שהחנות/ספק אינו מכבד את האחריות, תוכלו לפנות לכתובת דואר האלקטרוני:
s@goldfox.co

או שלחו פקס בכתב גדול וברור למספר 077-444-7848

<u>הוראות בטיחות חשובות:</u>

יש לפעול על-פי כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר.

אין לשנות, לפרק או לפתוח את המוצר.

יש להרחיק את המוצר מכל מקור מים, לחות או רטיבות.

אין לחשוף את המוצר לכל מקור חום, לרבות השארת המוצר ברכב חם, חשיפה ישירה לשמש וכדומה.

יש להשתמש במוצר רק למטרה לשמה הוא נועד, ובהתאם להוראות השימוש.

אין להשאיר את המוצר בטעינה לזמן רב.

יש להשתמש במטען המתאים לסוללת המוצר – מקסימום V5 ואמפר 1.

אין להטעין ברכב, באוטובוס, במחשב או במערכת סטריאו.

אין להשתמש במוצר בזמן נהיגה או חציית כביש.

תעודת אחריות

התעודה תקפה למכשיר: היי קלאס – HIGH CLASS

שם ומשפחה: _____

כתובת: _____

טלפון: _____

תאריך קנייה: _____

מקום רכישה: _____

אנו חברת גולדפוקס בע"מ היבואן הרשמי (להלן: "החברה") אחראים בזה לפעילות התקינה של המכשיר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. תעודת האחריות הינה ל-12 חודשים מתאריך הקניה **ותקפה לפי תקנון "החברה" ורק בצירוף חשבונית הקנייה ותעודת האחריות**.
2. האחריות על הסוללה תהיה 30 יום מתאריך הקניה, ועל הכפתורים והחיבורים 3 חודשים מתאריך הקניה.
3. מהות האחריות היא לביצוע תיקונים נדרשים לפעילות התקינה של המכשיר, אין אחריות במידה ותכונת העתקה והעברה אינה פועלת.
4. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
   א. הקלקול נגרם על ידי שימוש לא נכון, או שהמכשיר נהרס על ידי הטענה עם מטען לא תקין כפי שמופיע בהוראות הבטיחות.
   ב. קלקול עקב תקלות בחשמל, שריפה, מים, רטיבות, קורוזיה, או כל קלקול אחר אשר סיבתו כוח עליון.
   ג. תיקון, או פתיחת המכשיר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי "החברה".
   ד. שבר או נזק פיזי במכשיר מכל סיבה שהיא, או שינוי בתוכנה.
   ה. קלקול עקב קובץ או תיקייה פגומים או וירוס כלשהו שהוכנס למכשיר.
5. אין "החברה" אחראית על שמירת התוכן במכשיר, ולכן יש לגבות את תוכן המכשיר בטרם מסירת המכשיר לתיקון.
6. "החברה" מתחייבת להחזיר את המכשיר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול, במידה ש"החברה" תתקשה לתקן את המכשיר, תספק "החברה" מכשיר חדש או החזר כספי בכפוף לשיקול החברה.

חתימה וחותמת החנות: _____

Thanks for your using our digital music player!

Please read this manual carefully before using this product. It will help you to operate the product freely.

Precautions

The following content is set to ensure proper usage and good performance of the player. Please read carefully and comply with it.

- Do not impact the player seriously
- Do not expose the player to benzene or thinner chemicals.
- Do not place the player near a strong magnetic field or electric field.
- Do not put the player into water or near high temperatures.
- Do not disassemble, repair, manufacture the player.
- While in motion state, such as riding a bike, driving a car or motorcycle, please do not use the player and headset, so as to avoid danger
- Do not listen at high volume to avoid bad effect on hearing

Button Function

1. Back button
2. Power on/ off button
3. Previous/ Fast backward button
4. Page down
5. Screen
6. Page Up
7. Menu button
8. Volume +
9. Volume -
10. Next/ Fast forward button
11. Play/ Pause/ Confirm
12. USB port
13. TF card slot
14. Earphone jack
15. Speaker hole

Structure Diagram

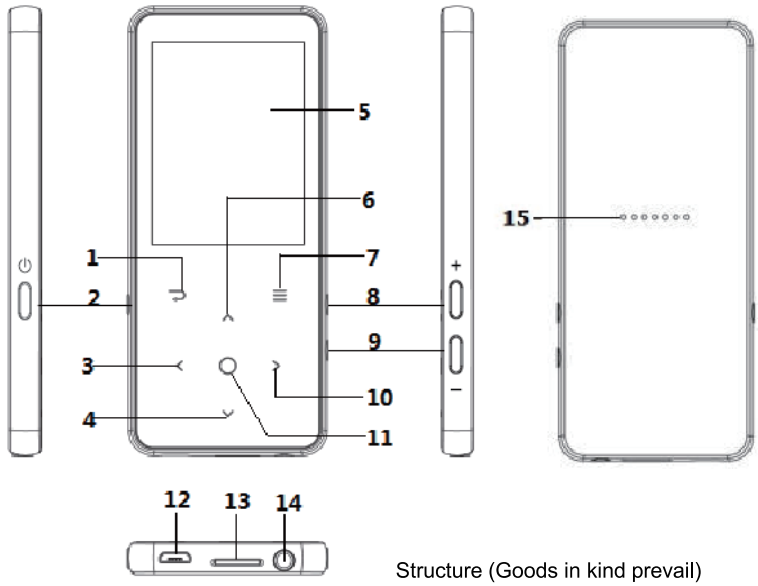

Structure (Goods in kind prevail)

Charge the Player

Use 3.7V/600mAh charger for charging.

Plug one end of the micro USB cable into the USB port of a computer, the other end to the port on your device. While it is fully charged, disconnect the cable from your device by pulling it straight outward.

Note: when you start charging, it will show two options: “Charge & Transfer” and “Charge & Play”. An icon in the top right corner will show the charging status.

Power On/Off: Hold power button for 3 seconds

Note*:* The player will power off automatically if inactive and no applications operate on backstage for 1 min. And it will work on backstage with screensaver if no applications operate for 30 seconds. You can press power on/off button to light up the screen while it working on backstage.

Main interface

Each time you press “Next/Previous” button, it will bring you to one of its 10 different interfaces, including **Music, Recorder, Bluetooth, Radio, Browser, EBook, Calendar, Last played, Setting.**

While it’s on the main interface, press “Play button” to enter, and then press “Menu button” to access to the submenu.

1. E-book

Support .txt format E-book file.

While reading e-book, press “Menu button” to enter the submenu: Play setting(Auto scroll time), Delete ebook, Bookmark Select, Delete bookmark, Add book mark, Page select (If you insert the TF card will show Local folder and Card folder for you to choose).

2. Bluetooth

1) Select "Bluetooth" in the main interface, press the Play button to enter the Bluetooth function interface, select "Bluetooth open/off", select "Bluetooth open", then press the Play button, then Bluetooth Function is turned on, there will be Bluetooth logo in the upper right corner of the machine.

2) Bluetooth connection: After the Bluetooth is enabled, select "Search equipment" in the Bluetooth function interface and press the Play button to start searching. When the device is searched for, select the desired connection Device model, then press the Play button to enter the connection interface, select "Pair", then press the Play button, wait for 3 seconds to complete the device connection. (Note: When searching for a new device, you need to disconnect Bluetooth from the old device)

3) Disconnect Bluetooth: Select "The equipment list" in the Bluetooth function interface, press the Play button to enter the device list interface, select the connected device model, press the Play button to enter the connection interface, select "unpaired", press the Play button, then MP3 and the old device has disconnected the Bluetooth, can search / connect the new device.

4) When MP3-Bluetooth does not search the device (for example, connect a Bluetooth audio): ① first confirm the audio's Bluetooth is turned on. ② audio Bluetooth can not find the device in the open case, you can find a Bluetooth headset and MP3 connection to confirm the MP3's Bluetooth is there any problem, if no problem then disconnect the search for Bluetooth audio. If the MP3 has Bluetooth problems, please contact us, we will give you a replacement / return.

3. FM radio

Insert the earphone, then select FM frequency from 87.5 to 108.0MHz(Common Band).

While in the FM radio interface, press “Menu button” to enter the submenu: Start FM radio recording, Save to preset, Clear preset, Auto tune, Tuner Region, FM recording.

4. Recordings

4 options:Start voice recording, Recordings library, Record format, Record settings(set rec bitrate, Track AVR mode).

Record format: MP3/WAV Rec

Record bitrate: MP3: 32, 64, 128, 192 kbps WAV: 512, 768, 1024, 1536 kbps

7. Set

9 System settings: Sleep timer, Idle shutdown, Display settings, Button Lights, Date and time, Language, Information, Format device, Factory setting.

Submenu

While it’s on music playing interface, press the “Menu button” to access to the submenu.

Then a related list will show, including “Home”, “Repeat”, “Sound settings”, “Repeat settings”, “Bookmarks” and “Delete”.

1. Sound settings

While playing, Press “Menu button” > “Sound settings” >”Equalizer”/ “Variable Speed Playing”/ “Volume limit”.

Equalizer, you can choose different music style, such as “off”, “Rock”, “Funk”, ”Hip hop”, “Jazz”, “Classical”, “Techno”, “Custom”.

2. Repeat settings

Under menu “Repeat settings”, you can set “Repeat Mode”(**A-B repeat**), “Repeat time” (1-10 minutes) and “Repeat interval”(1-10 minutes).

Repeat Mode:

While playing

Press 【≡】→ select 【Repeat settings】→ press 【◎】 to enter →select 【Repeat Mode】→press 【◎】 to enter → character【A】at the left of screen is flashing → press【＞】to set the starting point of the music【A】→【A】character stop flashing, 【B】 character is flashing → press 【＞】to set the ending point of music 【B】 → 【B】 character stop flashing → A，B character fixed and 【A-B】repeat is set

The machine playing between【A】and【B】repeatedly and will return to the normal playing state when the playing time reach the setting time, and the icon "A-B" characters disappear automatically.

Treatment of common problems

● The machine cannot boot

Please check whether the battery is exhausted. Try again after charging.

● Cannot hear the sound though earphone/ headset

①Please check whether the volume is set to zero.

②Please check whether the headset is properly inserted into the headphone jack.

● Serious noise

①Please check whether the headset plug is clean. Dirt can cause noise.

②Please check whether the music file is damaged. If the music file is damaged, it may cause serious noise or skips. Try to play other music files.

● FM doesn't works well

①Please bring the player to somewhere which can get better signal,and stretch the earphone cable as long as it can.

②Please check whether there is electrical device causing interference.

● Screen shows garbled characters

Please check whether the language is suitable.

● Cannot download files

Please make sure the player and computer is connected properly.

Please check whether the internal memory space is full.

Please check whether the USB cable is damaged.

Specifications

Display screen	OLED 240*320
Recording formats	MP3: 32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps
	WAV: 512kbps-1536kbps(PCM format)
Music formats	MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP
Size	109mm*48mm*9mm
S/N	91DB
Distortion	0.05%
USB interface	USB2.0 High speed
Capacity	1) 16GB, support up to 32GB TF card(not included in the package) 2) 32GB without card slot
Case	Zinc alloy
Charge time	1.5 hours
Battery capacity	3.7V/500mAh
Recording distance	10-15 meters
OS	Windows98 and above