NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™

Instruction Manual

TSM Series Weapon-Mounted Light with Green Laser

US PATENT 9,713,217



WEAPON SAFETY

FAILURE TO FOLLOW SAFETY AND OPERATING MEASURES WHEN HANDLING A FIREARM OR THE NIGHTSTICK WEAPON LIGHT WHEN MOUNTED ON A FIREARM IS DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

- Use of a firearm under any circumstance is inherently dangerous. SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by a qualified instructor.
- Read, understand and follow all of the safety instructions that come with your firearm before attaching your new TSM.
- Always assume every firearm is loaded and treat that firearm as such.
- Never point a firearm at anything that you are not willing to destroy.
- Never service your firearm or your weapon light when mounted on a firearm without first activating the weapon's safety (if applicable), removing the magazine, opening the action and physically and visually inspecting to make sure that no ammunition is installed in the firearm.

BEFORE ATTACHING, INSPECTING OR SERVICING THE LIGHT

WARNING: IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING A FIREARM.

- Engage the safety on the firearm (if applicable).
- Remove the magazine from the firearm (if applicable).
- Open the action and visually and physically inspect the chamber to be sure it is empty.
- Keep the barrel pointed in a safe direction at all times and never place your hand in front of the muzzle.

INSTALL THE LIGHT ONTO YOUR FIREARM

WARNING: FOLLOW ALL SAFETY MEASURES WHILE HANDLING FIREARMS.

- Loosen the 3 screws on the outer housing of the light using the included tool until the two halves separate. It is not necessary to completely remove the screws.
- Separate the two halves of the outer housing while holding the inner module in place. It is best to retain the inner module with the side that has the screws and hold it so that the screws do not fall out.
- While holding the gun in one hand, place the empty half under the trigger guard, then place the side that contains the module (with screws on top) over the trigger guard. Hold the two sides firmly together while starting the screws.
- Tighten all 3 screws while keeping pressure on both sides. Inspect for gaps and continue to tighten until fully closed.

SCAN FOR MOUNTING INSTRUCTION VIDEO

https://youtu.be/z96Xfcf0UEc

COMBINATION LOCK INSTRUCTIONS

Ensure the safety and security of your weapon before charging the light by installing the gun lock included with the purchase of this product.

Change the factory set combination

- The factory set combination is 0-0-0. Begin by setting the dials to 0-0-0 along the dash marks on the lock.
- Insert the free end of the cable into the lock.
- Use a ball-point pen or other pointed instrument to press and hold the reset button located on the bottom of the lock.
- While holding the reset button, rotate the dials to the new 3-digit combination of your choice.
- Make a note of the 3-digit combination.
- Release the reset button.
- Test the lock by rotating the dials to the new combination. Press the cable release button located on the side of the lock to release the free end of the cable.
- The new combination is correctly set if cable releases.

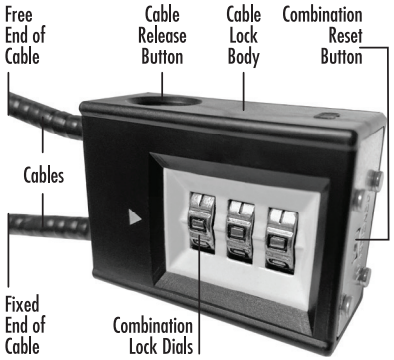

CHARGE THE BATTERY

Fully charge the light before the first use or if it has been unused for several months. For best performance, charge the light when the flashlight beam starts to dim.

- Use only the supplied Nightstick rechargeable battery and MAGMATE™ cable.
- Connect the cable to a power source with a USB connector. Attach the magnetic end to the charging port located on the light.
- The USB end of the cable includes an LED charge status indicator that remains red until the battery is fully charged. At full charge, the LED turns green.
- Total time to fully charge the light depends on the remaining charge in the battery.

WEAPON MOUNTED LIGHT SAFETY

- Nightstick recommends that the TSM should only be activated with the non-trigger hand (support hand) while employing a two-handed grip on the handgun and with the trigger finger fully outside the trigger guard when applicable.
- Thoroughly practice (employing safe training conditions) with the TSM installed on an unloaded handgun before using the weapon.

OPERATION

The left and right side switches operate independently. Depending on the user-selected programmed mode, activation of the switch will operate either 1) white light only, 2) green laser only, or 3) white light and green laser.

- Turn on/off: Press down for 1/2 second or less and release.
- Momentary on: Press and hold for 1/2 second or longer, release to turn off.

PROGRAM THE USER-SELECTABLE SETTINGS

While holding down either the left or right side switch, press and release the opposite side switch to cycle between the modes: 1) white light only, 2) green laser only, or 3) white light and green laser.

- Cycle through each mode by continuing to hold one side while pressing and releasing the opposite side.
- When the desired mode is selected, release the switches.
- The setting will remain in the selected mode until changed by the user.

ADJUST WINDAGE AND ELEVATION OF LASER

ROUGH ADJUSTMENT

- Determine the distance where you want the laser and bullet to intersect (Zero distance). We recommend 5 to 20 yards.
- Hold the handgun and align the front and rear sights properly for this distance.
- Use the tool included to turn the windage (side) and elevation (bottom) screws to adjust the laser until it is aligned with the top of the front sight post.

FINE ADJUSTMENT

- At the firing range, refine the point of aim to match the point of impact at your desired distance.
- Use the included tool and the directional arrows to further refine windage and elevation by moving the point of impact.

GENERAL SAFETY WARNINGS

- NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS
- DO NOT use in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.
- DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the flashlight.
- DO NOT expose the batteries to water or salt water, or allow the batteries to get wet.
- DO NOT store the batteries with metallic objects that may cause a short circuit.
- Immediately discontinue use of the batteries if they emit an unusual smell, feel hot, change color, change shape or appear abnormal in any way.
- Keep out of the reach of children.

LASER RADIATION

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

WARNING: Laser Radiation maximum power measured at 3.33mW. Avoid direct eye exposure. Do not stare into beam. Do not turn the light on while looking directly into the bezel.

The TSM is not intended to be serviced. Contact Bayco Customer Service if product is not functioning properly. See warranty section for more information.

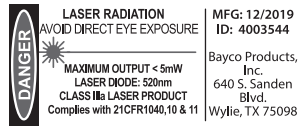



Aperture warning and Class IIIa laser labels are located on the bottom and back of the light as per illustrations above.

EXPORT CONTROLS

The export of this product is restricted by the U.S. Department of Commerce as a controlled commodity ECCN 0A504.f. Subsequent resale and reexports of this product are subject to US Export Administration Regulations (EAR).

WARRANTY

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials for the original purchaser's lifetime. The Limited Lifetime Warranty includes the LEDs, housing and lenses. Rechargeable batteries, chargers, switches, electronics and included accessories are warranted for a period of two years with proof of purchase. Normal wear and failures which are caused by accidents, misuse, abuse, faulty installation and lightning damage are excluded.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

BC Bayco Products, Inc. • 640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • 1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • www.nightstick.com
INS-TSM-Series_DL-20

Mode d’emploi
TSM Series Weapon-Mounted Light with Green Laser



SÉCURITÉ DES ARMES

LA NON-CONFORMITÉ AUX INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D’UTILISATION LORS DE LA MANIPULATION DES ARMES À FEU OU DU NIGHTSTICK TSM LORSQU’ILS SONT MONTÉS SUR DES ARMES À FEU EST DANGEREUSE ET PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU LA MORT.

- L’usage d’une arme à feu est, en toute circonstance, essentiellement dangereux. DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT peuvent subvenir sans formation adéquate sur la manipulation en toute sécurité des armes à feu. Une formation pertinente devrait être obtenue à partir d’un programme reconnu sur la sécurité des armes à feu dirigée par un instructeur qualifié.
- Lire, comprendre et suivre toutes les directives de sécurité qui viennent avec votre arme à feu avant l’assemblage de votre nouvelle lampe TSM.
- Toujours présumer que chaque arme à feu soit chargée et traiter cette arme à feu comme telle.
- Ne jamais diriger une arme à feu sur un objet dont vous ne voulez pas détruire.
- Ne jamais réparer votre arme à feu ou votre lampe TSM lorsqu’elle est montée sur l’arme sans premièrement activer la sûreté (s’il y a lieu), enlever le chargeur, ouvrir l’arme et vérifier visuellement et manuellement pour vous assurer qu’il n’y aucune munition dans l’arme à feu.

AVANT D’ATTACHER, INSPECTER OU ENTRETENIR LA LAMPE TSM

AVERTISSEMENT: IL EST IMPORTANT QUE DES MESURES DE SÉCURITÉ SOIENT PRISES EN TOUT TEMPS LORS DE LA MANIPULATION D’UNE ARME À FEU.

- Enclencher la sécurité de l’arme à feu (s’il y a lieu).
- Enlever le chargeur de l’arme à feu (s’il y a lieu).
- Ouvrir l’arme et vérifier visuellement et manuellement la chambre pour vous assurer qu’elle soit vide.
- Garder le canon de l’arme pointé dans une direction sûre en tout temps et ne jamais placer votre main devant la bouche de l’arme.

INSTALLATION DE LA LAMPE SUR L’ARME À FEU

AVERTISSEMENT: SUIVEZ TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ LORS DE LA MANIPULATION DES ARMES À FEU.

- Desserrez les 3 vis du boîtier d’éclairage extérieur à l’aide de l’outil fourni jusqu’à ce que les deux moitiés se séparent. Il n’est pas nécessaire de retirer complètement les vis.
- Séparez les deux moitiés du boîtier extérieur tout en maintenant le module intérieur en place. Il est préférable de tenir le module interne avec le côté qui a les vis et de le maintenir pour que les vis ne tombent pas.
- Tout en tenant le pistolet dans une main, placez la moitié vide sous le pontet, puis placez le côté qui contient le module (avec des vis sur le dessus) sur le pontet. Maintenez fermement les deux côtés ensemble tout en démarrant les vis.
- Serrez les 3 vis tout en maintenant une pression des deux côtés. Inspectez les espaces et continuez à resserrer jusqu’à ce qu’ils soient complètement fermés.

SCANNER POUR LA VIDÉO D’INSTRUCTION DE MONTAGE

https://youtu.be/z96Xfcf0UEc

INSTRUCTIONS DE VERROUILLAGE À COMBINAISON

Assurez la sûreté et la sécurité de votre arme avant de charger la lumière en installant le verrou de pistolet inclus avec l’achat de ce produit.

Changer la combinaison réglée en usine

- La combinaison réglée en usine est 0-0-0. Commencez par régler les cadrans sur 0-0-0 le long des marques de tiret sur la serrure.
- Insérez l’extrémité libre du câble dans le verrou.
- Utilisez un stylo à bille ou un autre instrument pointu pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation situé au bas de la serrure.
- Tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé, tournez les cadrans sur la nouvelle combinaison à 3 chiffres de votre choix.
- Notez la combinaison à 3 chiffres.
- Relâchez le bouton de réinitialisation.
- Testez le verrou en tournant les cadrans vers la nouvelle combinaison. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du câble situé sur le côté du verrou pour libérer l’extrémité libre du câble.
- La nouvelle combinaison est correctement définie si le câble se libère.

CHARGER LA LAMPE

INSTALLEZ JAMAIS LE VERROU DU PONTET SUR UNE ARME CHARGÉE.

Charger complètement la lampe avant la première utilisation ou si la pile est neuve ou n’a pas été utilisée pendant plusieurs mois. Pour de meilleurs résultats, charger la lampe lorsque le faisceau de lumière commence à faiblir.

- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le MAGMATE™ câble Nightstick fournis.
- Connectez le MAGMATE câble à une source d’alimentation avec un connecteur USB. Fixez l’extrémité magnétique au port de charge situé sur la lumière.
- L’extrémité USB du câble comprend un indicateur d’état de charge LED. Le voyant DEL demeure rouge jusqu’à ce que la pile soit complètement chargée. Lorsque le chargement est complété, le voyant DEL passe au vert.
- La durée totale d’une charge complète de la lampe varie selon la charge restante dans le bloc-piles.

SÉCURITÉ POUR LAMPE TORCHE MONTÉE SUR ARME

- Nightstick recommande que la lampe TSM soit uniquement activée avec la main qui n’est pas sur la détente (main d’appui) en utilisant une prise à deux mains et avec le doigt utilisé pour la détente complètement à l’extérieur du pontet s’il y a lieu.
- Pratiquer rigoureusement (en utilisant des conditions d’entraînement sécuritaires) avec la lampe TSM et une arme à feu déchargée avant l’utilisation de l’arme.

FONCTIONNEMENT

Les commutateurs latéraux gauche et droit fonctionnent de manière indépendante. Selon le mode programmé sélectionné par l’utilisateur, l’activation de l’interrupteur activera soit 1) la lumière blanche uniquement, 2) le laser vert uniquement ou 3) la lumière blanche et le laser vert.

- Activer / désactiver: Appuyez et relâchez.
- Momentané allumé: maintenez la touche enfoncée pendant 0,5 seconde ou plus, relâchez-la pour l’éteindre.

PROGRAMMER LES PARAMÈTRES SÉLECTIONNABLES PAR L’UTILISATEUR

En maintenant enfoncé l’interrupteur latéral gauche ou droit, appuyer et relâcher l’interrupteur opposé pour parcourir les modes : 1) lumière blanche uniquement, 2) laser vert uniquement ou 3) lumière blanche et laser vert.

- Parcourir chaque mode en maintenant enfoncé un interrupteur tout en appuyant et en relâchant l’interrupteur latéral opposé.
- Lorsque le mode souhaité est sélectionné, relâcher l’interrupteur et la lumière restera dans le mode sélectionné.

AJUSTEZ LA DÉRIVE ET L’ÉLÉVATION DU LASER

AJUSTEMENT BRUT

- Déterminez la distance à laquelle vous souhaitez que le laser et la balle se croisent (distance zéro). Nous recommandons de 5 à 20 mètres.
- Tenez l’arme de poing et alignez correctement les viseurs avant et arrière sur cette distance.
- Utilisez l’outil fourni pour tourner les vis de dérive (latérale) et d’élévation (inférieure) pour régler le laser jusqu’à ce qu’il soit aligné avec le haut du viseur avant.

RÉGLAGE PRÉCIS

- Au champ de tir, affinez le point de visée pour qu’il corresponde au point d’impact à la distance souhaitée.
- Utilisez l’outil incluse et les flèches directionnelles pour affiner davantage la dérive et l’élévation en déplaçant le point d’impact.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- NE PAS UTILISER AU-DESSUS DES EMPLACEMENTS DANGEREUX.
- NE PAS utiliser dans une atmosphère explosive, près des liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont requises.
- NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou équipements où il y a risque de liquides inflammables entrant en contact avec la lampe de poche.
- NE PAS exposer les piles dans l’eau ou l’eau salée, ou permettre aux piles d’être mouillées.
- NE PAS entreposer les piles avec des objets métalliques qui risquent de causer un court-circuit.
- Cesser immédiatement d’utiliser les piles si elles émettent une odeur inhabituelle, sont chaudes, changent de couleur, de forme ou elles ont une apparence anormale.
- Garder hors de la portée des enfants.

RAYONNEMENT LASER

ATTENTION : L’utilisation de commandes ou de réglages ou l’exécution de procédures autres que ceux/celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

AVERTISSEMENT : Puissance maximale de rayonnement laser mesurée à 3,33 MW. Éviter l’exposition directe des yeux. Ne pas fixer le faisceau. Ne pas allumer la lumière en regardant directement dans la lunette.

LE TSM N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE RÉPARÉ. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE BAYCO SI LE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT. VOIR LA SECTION « GARANTIE » POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Les étiquettes d’avertissement d’ouverture et de laser de classe IIIa sont situées au bas et à l’arrière de la lumière, comme illustré ci-dessus.

CONTRÔLES D’EXPORTATION

L’exportation de ce produit est limitée par le Département du commerce des États-Unis en tant que produit contrôlé ECCN 0A504.f. La revente et la réexportation subséquentes de ce produit sont soumises aux réglementations d’exportation des États-Unis (EAR).

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l’acheteur original durant toute sa vie. La garantie à vie limitée inclut les DEL, les boîtiers et les lentilles. Les batteries rechargeables, les chargeurs, les interrupteurs, les électroniques et les accessoires compris sont garantis pour une période de deux ans avec une preuve d’achat. L’usure normal et les défaillances qui sont causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une installation défectueuse et un système d’éclairage endommagé sont exclus.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu’il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d’achat.

Bayco Products, Inc. • 640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • 1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • www.nightstick.com
INS-TSM-Series_DL-20

Manual de Instrucciones
TSM Series Weapon-Mounted Light with Green Laser



SEGURIDAD DEL ARMA

NO SEGUIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO CUANDO MANIPULA UN ARMA DE FUEGO O EL TSM NIGHTSTICK CUANDO SE MONTA EN UN ARMA DE FUEGO ES PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE.

- El uso de un arma de fuego bajo cualquier circunstancia es inherentemente peligroso. GRAVES LESIONES O INCLUSO LA MUERTE pueden resultar sin el entrenamiento apropiado en el manejo seguro de las armas de fuego. El entrenamiento apropiado debe ser obtenido de un programa acreditado de seguridad de armas de fuego conducido por un instructor calificado.
- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad que vienen con su arma de fuego antes de conectar su nueva TSM.
- Siempre asuma que cada arma de fuego está cargada y trate esa arma de fuego como tal.
- Nunca apunte un arma de fuego a algo que no esté dispuesto a destruir.
- Nunca repare su arma de fuego o su TSM cuando esté montada en un arma de fuego sin activar primero la seguridad del arma (si aplica), retirar el cargador, abrir la acción e inspeccionar físicamente y visualmente para asegurarse de que no hay munición instalada en el arma.

ANTES DE FIJAR, INSPECCIONAR O DARLE MANTENIMIENTO A LA TSM

ADVERTENCIA: ES IMPERATIVO QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEAN EMPLEADAS EN CUALQUIER MOMENTO AL MANEJAR UN ARMA DE FUEGO.

- Ponga el seguro en el arma de fuego (si aplica).
- Retire el cargador del arma de fuego (si aplica).
- Abra el cargador e inspeccione visual y físicamente la cámara para asegurarse de que esté vacía.
- Mantenga el cañón apuntado en una dirección segura en todo momento y nunca coloque su mano delante del cañón.

INSTALE LA LÁMPARA EN SU ARMA DE FUEGO

ADVERTENCIA: SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MIENTRAS MANIPULA ARMAS DE FUEGO.

- Afloje los 3 tornillos en la carcasa exterior con la herramienta incluida hasta que las dos mitades se separen. No es necesario quitar completamente los tornillos.
- Separe las dos mitades de la carcasa externa mientras sostiene el módulo interno en su lugar. Es mejor retener el módulo interno con el lado que tiene los tornillos y sujetarlo para que los tornillos no se caigan.
- Mientras sostiene la pistola con una mano, coloque la mitad vacía debajo del protector del gatillo, luego coloque el lado que contiene el módulo (con los tornillos en la parte superior) sobre el protector del gatillo. Sostenga los dos lados firmemente juntos mientras comienza a atornillar.
- Apriete los 3 tornillos mientras mantiene la presión en ambos lados. Inspeccione los espacios y continúe apretando hasta que esté completamente cerrado.

ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

https://youtu.be/ z96Xfcf0UEc

INSTRUCCIONES DE CANDADO DE COMBINACIÓN

Garantice la seguridad de su arma antes de cargar la luz instalando el candado de pistola incluido con la compra de este producto.

Cambiar la combinación configurada de fábrica

- La combinación configurada de fábrica es 0-0-0. Comience configurando los diales en 0-0-0 a lo largo de las marcas de guiones en la cerradura.
- Inserte el extremo libre del cable en la cerradura.
- Use un bolígrafo u otro instrumento puntiagudo para presionar y mantener presionado el botón de reinicio ubicado en la parte inferior de la cerradura.
- Mientras mantiene presionado el botón de reinicio, gire los diales a la nueva combinación de 3 dígitos de su elección.
- Anote la combinación de 3 dígitos.
- Suelta el botón de reinicio.
- Pruebe la cerradura girando los diales a la nueva combinación. Presione el botón de liberación del cable ubicado en el costado del candado para liberar el extremo libre del cable.
- La nueva combinación está configurada correctamente si el cable se suelta.

CARGAR LA LÁMPARA

Cargue completamente la batería antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses. Para un mejor rendimiento, cargue cuando el rayo de luz comienza a disminuir.

- Utilice solo la batería recargable Nightstick y el c MAGMATE™ able suministrados.
- Conecte el MAGMATE cable a una fuente de alimentación con un conector USB. Conecte el extremo magnético al puerto de carga ubicado en la luz.
- El extremo USB del cable incluye un indicador LED de estado de carga. El indicador LED se mantiene rojo hasta que la pila esta completamente cargada. En plena carga, el indicador LED se ilumina verde.
- El tiempo total para cargar completamente de la luz varía en función de la carga restante en la pila.

SEGURIDAD DE LA LÁMPARA MONTURA PARA ARMAS

- Nightstick recomienda que la TSM sólo se debe activar con la mano que no toca el gatillo (mano de apoyo), mientras se emplea una empuñadura de dos manos en el arma de fuego y con el dedo del gatillo completamente fuera del protector del gatillo, cuando sea aplicable.
- Practique (empleando condiciones de entrenamiento seguras) con la TSM y un arma de fuego descargada antes de usar el arma.

OPERACIÓN

Los interruptores laterales izquierdo y derecho funcionan de forma independiente. Dependiendo del modo programado seleccionado por el usuario, al activar el interruptor funcionará 1) solo la luz blanca, 2) solo el láser verde, o 3) la luz blanca y el láser verde.

- Encender / apagar: presione hacia abajo y suelte.
- Encendido momentáneo: mantenga presionado durante .5 segundos o más, suelte para apagar.

PROGRAMAR LA CONFIGURACIÓN SELECCIONABLE POR EL USUARIO

Mientras mantiene presionado el interruptor del lado izquierdo o derecho, presione y suelte el interruptor del lado opuesto para alternar entre los modos: 1) solo luz blanca, 2) solo láser verde, o 3) luz blanca y láser verde.

- Realice un ciclo a través de cada modo manteniendo presionado un lado mientras presiona y suelta el lado opuesto.
- Cuando se selecciona el modo deseado, suelte los interruptores.
- La configuración permanecerá en el modo seleccionado hasta que el usuario la cambie.

AJUSTE EL VIENTO Y LA ELEVACIÓN DEL LÁSER

AJUSTE ÁSPERO

- Determine la distancia donde desea que se crucen el láser y la bala (Distancia cero) Recomendamos 5 - 20 yardas.
- Sostenga la pistola y alinee las miras delantera y trasera correctamente para esta distancia.
- Use la herramienta incluida para girar los tornillos de elevación (lateral) y de elevación (inferior) para ajustar el láser hasta que quede alineado con la parte superior del poste de mira frontal.

AJUSTE FINO

- En el campo de tiro, refine el punto de puntería para que coincida con el punto de impacto a la distancia deseada.
- Use la herramienta incluida y las flechas direccionales para refinar aún más el viento y la elevación moviendo el punto de impacto.

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

- NO SE DEBE UTILIZAR SOBRE LUGARES PELIGROSOS.
- NO la use en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables o donde se requieran lámparas anti explosivas.
- NO la utilice en la proximidad de vehículos o equipos cuando exista el riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la linterna.
- NO exponga las pilas al agua o al agua salada, ni permita que las pilas se mojen.
- NO guarde las pilas con objetos metálicos que puedan causar un cortocircuito.
- Suspenda inmediatamente el uso de las pilas si emiten un olor inusual, se sienten calientes, cambian de color, cambian de forma o parecen anormales de alguna manera.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

RADIACIÓN DEL LÁSER

PRECAUCIÓN: El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

ADVERTENCIA: Potencia máxima de la radiación del láser medida en 3,33 mW. Evitar la exposición directa a los ojos. No mire fijamente al haz de luz. No encienda la lámpara mientras mira directamente al bisel.

LA TSM NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER REPARADA. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE BAYCO SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. CONSULTE LA SECCIÓN DE GARANTÍA PARA MÁS INFORMACIÓN.

Las etiquetas de advertencia de apertura y del láser de clase IIIa se encuentran en la parte inferior y posterior de la lámpara según las ilustraciones anteriores.

CONTROLES DE EXPORTACIÓN

La exportación de este producto está restringida por el Departamento de Comercio de los EE. UU. Como un producto controlado ECCN 0A504.f. La reventa y la reexportación posteriores de este producto están sujetas a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones de EE. UU. (EAR).

GARANTÍA

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida del comprador original. La garantía de por vida limitada incluye los LED, la carcasa y los lentes. Las pilas recargables, los cargadores, los interruptores, la electrónica y los accesorios incluidos están garantizados por un período de dos años con un comprobante de compra. Se excluyen el desgaste y los fallos normales, que son causados por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

BC Bayco Products, Inc. • 640 South Sanden Blvd. • Wylie, TX 75098 • 1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • www.nightstick.com
INS-TSM-Series_DL-20